MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Siempre que use aparatos eléctricos, especialmente en la presencia de niños, debe tomar precauciones básicas de seguridad, incluso las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO
MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA

PELIGRO – Para reducir el riesgo de electrocución:

1. **Desconecte el aparato inmediatamente después del uso.**
2. No lo use en el baño o la ducha.
3. No coloque ni guarde el aparato donde pueda caer o ser empujado a una bañera o un lavabo.
4. No coloque el aparato ni lo deje caer al agua u otro líquido.
5. **No trate de alcanzar el aparato después de que hubiese caído al agua; desconéctelo inmediatamente.**

ADVERTENCIA – Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o heridas:

1. Nunca descuide ni abandone el aparato mientras esté conectado.
2. No toque los postes que sostienen los rulos; están muy calientes.
3. Este aparato no debería ser usado por o cerca de niños o personas con alguna discapacidad.
4. Utilice este aparato únicamente con el propósito para el cual fue diseñado y solamente según las instrucciones. Sólo use accesorios recomendados por el fabricante.
5. No utilice este aparato si el cable o la clavija estuviesen dañados, si no funcionase debidamente, si estuviese dañado, o después de que se hubiese caído al piso o al agua; regréselo a un centro de servicio autorizado para su revisión y reparación.
6. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
7. Nunca bloquee las aberturas de aire ni coloque el aparato sobre una superficie blanda, como una cama o un sofá, donde se puedan obstruir. Mantenga las aberturas libres de pelusas, cabellos y elementos similares.
8. Nunca utilice este aparato mientras esté dormido/a o adormilado/a.
9. Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna de las aberturas del aparato.
10. No utilice el aparato en exteriores, ni lo haga funcionar donde se estén usando productos en aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno.
11. Ponga el aparato sobre una superficie llana.
12. No enrolle el cable alrededor del aparato.
13. No utilice este aparato con un convertidor de voltaje.
14. No utilice una extensión con este aparato.
15. El centro de los rulos se vuelve muy caliente; sostenga los rulos por los extremos al enrollar el cabello.
16. Lea la información relativa al doble voltaje que se encuentra a continuación antes de enchufar el aparato.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Modo de empleo

1. Ponga el aparato sobre una superficie plana y segura. Cierre la cubierta y conecte el cable a una toma de corriente. El cable de este aparato está dotado de una clavija polarizada (una pata es más ancha que otra). Como medida de seguridad, se podrá enchufar de una sola manera en la toma de corriente polarizada. Si no entrara en la toma de corriente, inviértala. Si aún no entrara completamente, comuníquese con un electricista. No intente ir en contra de esta función de seguridad.

   Doble voltaje – Este aparato es bitensión; se adaptará automáticamente al voltaje adecuado. Puede que sea necesario emplear un adaptador de enchufes (no se incluye) para utilizarlo fuera de los Estados Unidos.

2. Una vez conectado el aparato, los rulos calentarán en tan sólo minutos. Mantenga la cubierta cerrada hasta que los rulos estén calientes. Esto logrará un calentamiento más rápido y efectivo. Empiece a marcar el cabello cuando los rulos lleguen a la temperatura deseada. (véase la sección "**CÓMO MARCAR EL CABELLO**" para más información).
3. Nunca descuide ni abandone el aparato después de encenderlo. Desconecte el aparato después de usarlo. Permita que el aparato se enfríe después del uso. Guarde el aparato en un lugar seguro.
4. Su cabello debería estar limpio y seco, o ligeramente húmedo. No fije el cabello mojado.

infiniti*PRO* by CONAIR

Rulos Acolchados Rectos y Cónicos De Calentamiento Instantáneo Con *Cerámica/Turmalina*

Características:

- 8 rulos extralargos:
  4 rulos cónicos de ¾–1¼ pulgada (2–3 cm) de diámetro
  4 rulos rectos de 1¼ pulgada (3 cm) de diámetro
- Rulos acolchados cerámica/turmalina
- Clips de diseño único
- Bolsa compacta para facilitar el almacenaje y el transporte – los rulos calientan directamente adentro de la bolsa
- Doble voltaje (120V ó 240V, 50/60 Hz)
- Base cuadrada con 8 soportes universales

Cómo pedir más rulos/clips

Cada paquete de accesorios de repuesto incluye tres rulos y tres clips. Por lo tanto, debe pedir un mínimo de tres rulos. Llene el formulario a continuación y mande un cheque o un giro postal a:

Conair Corporation
150 Milford Rd.
East Windsor, NJ 08520

Modelo	Producto	Precio
RP62S	3 rulos rectos con clips	$13.00
RP62T	3 rulos cónicos con clips	$13.00

Gastos de manejo y envío: $1.50.

Nombre: _____

Dirección: _____

Ciudad: _____ Estado: _____

Código postal: _____

Teléfono: ( ) _____

Modelo: _____

Cantidad: _____

Nota: los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.

Cómo marcar el cabello

1. Retirar el clip del rulo. Coloque las puntas en el centro del rulo y enrolle éste hacia el cuero cabelludo. Enrolle el cabello firmemente y sujételo con un clip.
2. La textura de los rizos dependerá del tiempo de calentamiento, del tipo de rulo y del tiempo de pausa. Para conseguir rizos más duraderos, permita que los rulos calienten por más tiempo y déjelos en el cabello durante más tiempo.
3. Dos tipos rulos, rectos y cónicos, crean peinados con una combinación única de rizos.

4. Para quitar los rulos, sostenga el rulo con una mano y retire el clip con la otra. Desenrolle suavemente el cabello (NO JALE) y permita que el cabello rebote libremente. Permita que el cabello se enfríe durante un minuto antes de peinarlo para "fijar" los rizos.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING
KEEP AWAY FROM WATER

DANGER – To reduce the risk of electrocution:

1. **Always unplug this appliance immediately after using.**
2. Do not use while bathing.
3. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
4. Do not place in or drop into water or other liquids.
5. **Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug immediately.**

WARNING – To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

1. An appliance should never be left unattended when plugged in.
2. Do not touch the bars that hold the rollers. They are hot.
3. This appliance should not be used by, on, or near children or individuals with certain disabilities.
4. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by Conair.
5. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the appliance to an authorized Conair service center for examination and repair.
6. Keep the cord away from heated surfaces.
7. Never block the air openings of the appliance or place it on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.
8. Never use while sleeping or drowsy.
9. Never drop or insert any object into any opening.
10. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
11. Use setter on level surface.
12. Do not wrap the cord around the appliance.
13. Do not use with voltage converter.
14. Do not use an extension cord with this appliance.
15. Center of rollers will be hot. Hold rollers by ends to roll hair.
16. Before plugging the unit in, read the information about dual voltage contained in the instruction section of this manual.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

OPERATING INSTRUCTIONS

How to Operate Your Setter

1. Place setter on a firm, flat surface. With the pouch lid closed, plug cord into outlet. This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

   Dual Voltage – This hairsetter will automatically adjust to the proper voltage. Use an adapter plug with correct configuration prior to use in outlet.

2. Once plugged in, the rollers will heat up in minutes. The fastest, most efficient heat-up is provided when the pouch lid is closed. Once the rollers are hot, you can begin styling your hair. (Please refer to **How To Curl and Style Your Hair** for further instruction.)
3. Never leave your setter plugged in and unattended. Always unplug the setter when not in use. Allow the setter to cool down after use. Store unit in safe place.
4. When using the setter, your hair should be clean and dry (or slightly damp), never wet.

infiniti*PRO* by CONAIR

Instant Heat *Tourmaline/Ceramic* Flocked Conical & Straight Hot Rollers

Features:

- 8 extra-long rollers:
  4 conical rollers — ¾–1¼ in. diameter
  4 straight rollers — 1¼ in. diameter
- Tourmaline/ceramic flocked rollers
- Unique clip design
- Compact pouch for easy storage and travel — rollers heat in pouch
- Dual voltage (120 or 240 volts, 50/60 Hz)
- Square base with 8 universal posts

To Order Extra Rollers and Clips

Each replacement pack comes with three rollers and clips. Each order for any size roller must be for three rollers minimum. Fill out order form and send check or money order payable to:

Conair Corporation
150 Milford Rd.
East Windsor, NJ 08520

Model	Description	Price
RP62S	3 Straight Rollers with Clips	$13.00
RP62T	3 Conical Rollers with Clips	$13.00

Please add $1.50 postage and handling to all orders.

Name: _____

Address: _____

City: _____ State: ___ Zip: _____

Daytime Phone: ( )

Model #: _____

Qty: _____

Note: Prices subject to change without notice.

How To Curl and Style Your Hair

1. Remove clip from roller. Place ends of hair on roller and wind toward scalp. Roll hair firmly and secure roller with a clip.
2. The firmness of the curl is regulated by several factors: heat-up time, type of roller, and length of time roller is left in the hair. For longer-lasting curls, the rollers should be allowed to heat up longer and left in the hair for a longer period of time before removing.
3. The two different roller shapes (conical and straight) will provide a unique mix of curls.

4. To remove rollers, hold roller in one hand and remove clip with the other hand. Gently unwind hair from roller (DO NOT PULL), and let curl bounce back once roller has been removed from hair. Let cool for one minute for a good set, then style your hair as desired.

MANTENIMIENTO
Este producto ha sido diseñado para uso doméstico y requiere poco mantenimiento. Ha sido fabricado usando un alto nivel de tecnología y competencia.

Cuando sea necesario limpiarlo, desenchúfelo, permita que se enfríe y limpie la superficie exterior con un paño limpio. Limpie el aparato con un paño ligeramente húmedo. De vez en cuando, limpie los rulos usando un paño húmedo y detergente o jabón suave. En caso de mal funcionamiento, desconecte el aparato, permita que se enfríe y regréselo a un centro de servicio autorizado.

ALMACENAJE
Permita que el aparato se enfríe. Manipule el cable con cuidado para prolongar su vida útil. No lo tironee ni lo retuerza, especialmente al nivel del enchufe. Guarde el aparato en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños.

ADVERTENCIA:
SI CREE QUE NO HAY CORRIENTE CUANDO EL APARATO ESTÁ APAGADO, ESTÁ EQUIVOCADO.

MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA

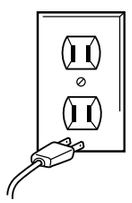

Todos sabemos que no se debe mezclar la electricidad y el agua. Pero ¿Sabe usted que un aparato eléctrico permanece bajo tensión aunque esté apagado? Si está conectado, hay corriente. Por lo tanto, siempre desenchufe los aparatos eléctricos después de usarlos.

SIEMPRE DESENCHUFE LOS APARATOS PEQUEÑOS

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO
Conair reparará o remplazará (a su opción) su aparato sin cargo por un período de 12 meses a partir de la fecha de compra si presentara defectos de materiales o fabricación.

Para obtener servicio técnico bajo esta garantía, regrese su aparato al Centro de Servicio indicado a continuación, junto con su recibo de compra y un cheque o giro postal de US$4.00 por gastos de manejo y envío. Los residentes de California sólo necesitan dar una prueba de compra y deben llamar al 1-800-3-CONAIR para recibir instrucciones de envío. En ausencia del recibo de compra, el período de garantía será de 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

CUALQUIER GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITADAS A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, ESTARÁN LIMITADAS POR LOS 12 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA ESCRITA. Algunos Estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

CONAIR NO SERÁ RESPONSABLE, EN NINGÚN CASO, POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA. Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

Para registrar su producto, visítenos en:
www.conair.com/registration

Centro de servicio
Conair Corporation
Service Department
7475 N. Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

©2014 Conair Corporation
150 Milford Road
East Windsor, NJ 08520
7475 N. Glen Harbor Blvd.,
Glendale, AZ 85307

14PH006568
tal.2017.04.01

IB-13072

infiniti*PRO* by CONAIR

Rulos Acolchados Rectos y Cónicos De Calentamiento Instantáneo Con *Cerámica/Turmalina*

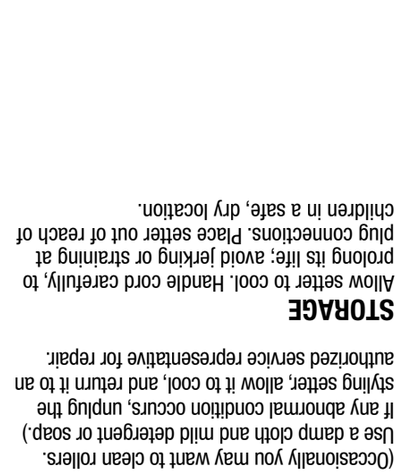

Instrucciones
Para su seguridad y para disfrutar plenamente de este producto, siempre lea las instrucciones cuidadosamente antes de usarlo.

Modelo HS62

MAINTENANCE
Your setter is designed for household use and is virtually maintenance free. This product represents the highest standards of workmanship and engineering research.

If cleaning becomes necessary, disconnect the appliance from the power source. Allow the setter to cool. Clean the unit with a cloth. (Occasionally you may want to clean rollers. Use a damp cloth and mild detergent or soap.) If any abnormal condition occurs, unplug the styling setter, allow it to cool, and return it to an authorized service representative for repair.

STORAGE
Allow setter to cool. Handle cord carefully, to prolong its life; avoid jerking or straining at plug connections. Place setter out of reach of children in a safe, dry location.

WARNING:
IF YOU THINK THE POWER IS OFF WHEN THE SWITCH IS OFF, YOU'RE WRONG.

KEEP AWAY FROM WATER

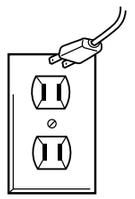

Everyone knows that electricity and water are a dangerous combination. But did you know that an electric appliance is still electrically live even if the switch is off? If the plug is in, the power is on. So when you are not using your appliances, keep them unplugged.

ALWAYS UNPLUG SMALL APPLIANCES

LIMITED ONE-YEAR WARRANTY
Conair will repair or replace (at our option) your unit free of charge for 12 months from the date of purchase if the appliance is defective in workmanship or materials.

To obtain service under this warranty, return the defective product to the service center listed below, together with your purchase receipt and $4.00 for postage and handling. California residents need only provide proof of purchase and should call 1-800-3-CONAIR for shipping instructions. In the absence of a purchase receipt, the warranty period shall be 12 months from the date of manufacture.

ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE 12-MONTH DURATION OF THIS WRITTEN, LIMITED WARRANTY. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

IN NO EVENT SHALL CONAIR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEVER. Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental, or consequential damages, so the above limitation may not apply to you.

Please register this product at:
www.conair.com/registration

Service Center
Conair Corporation
Service Department
7475 N. Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

©2014 Conair Corporation
150 Milford Road
East Windsor, NJ 08520
7475 N. Glen Harbor Blvd.,
Glendale, AZ 85307

14PH006568
tal.2017.04.01

IB-13072

infiniti*PRO* by CONAIR

Instant Heat *Tourmaline/Ceramic* Flocked Conical & Straight Hot Rollers

Instruction & Styling Guide
For your safety and continued enjoyment of this product, always read the instruction book carefully before using.

Model HS62